


**Schemat montażowy**  
 Sieć ciepłownicza z przyłączami do budynków  
 mieszkalnych wielorodzinnych na działkach  
 nr geod.: 433/8, 433/10 przy ul. Pruszkowskiego  
 Skala: 1:250

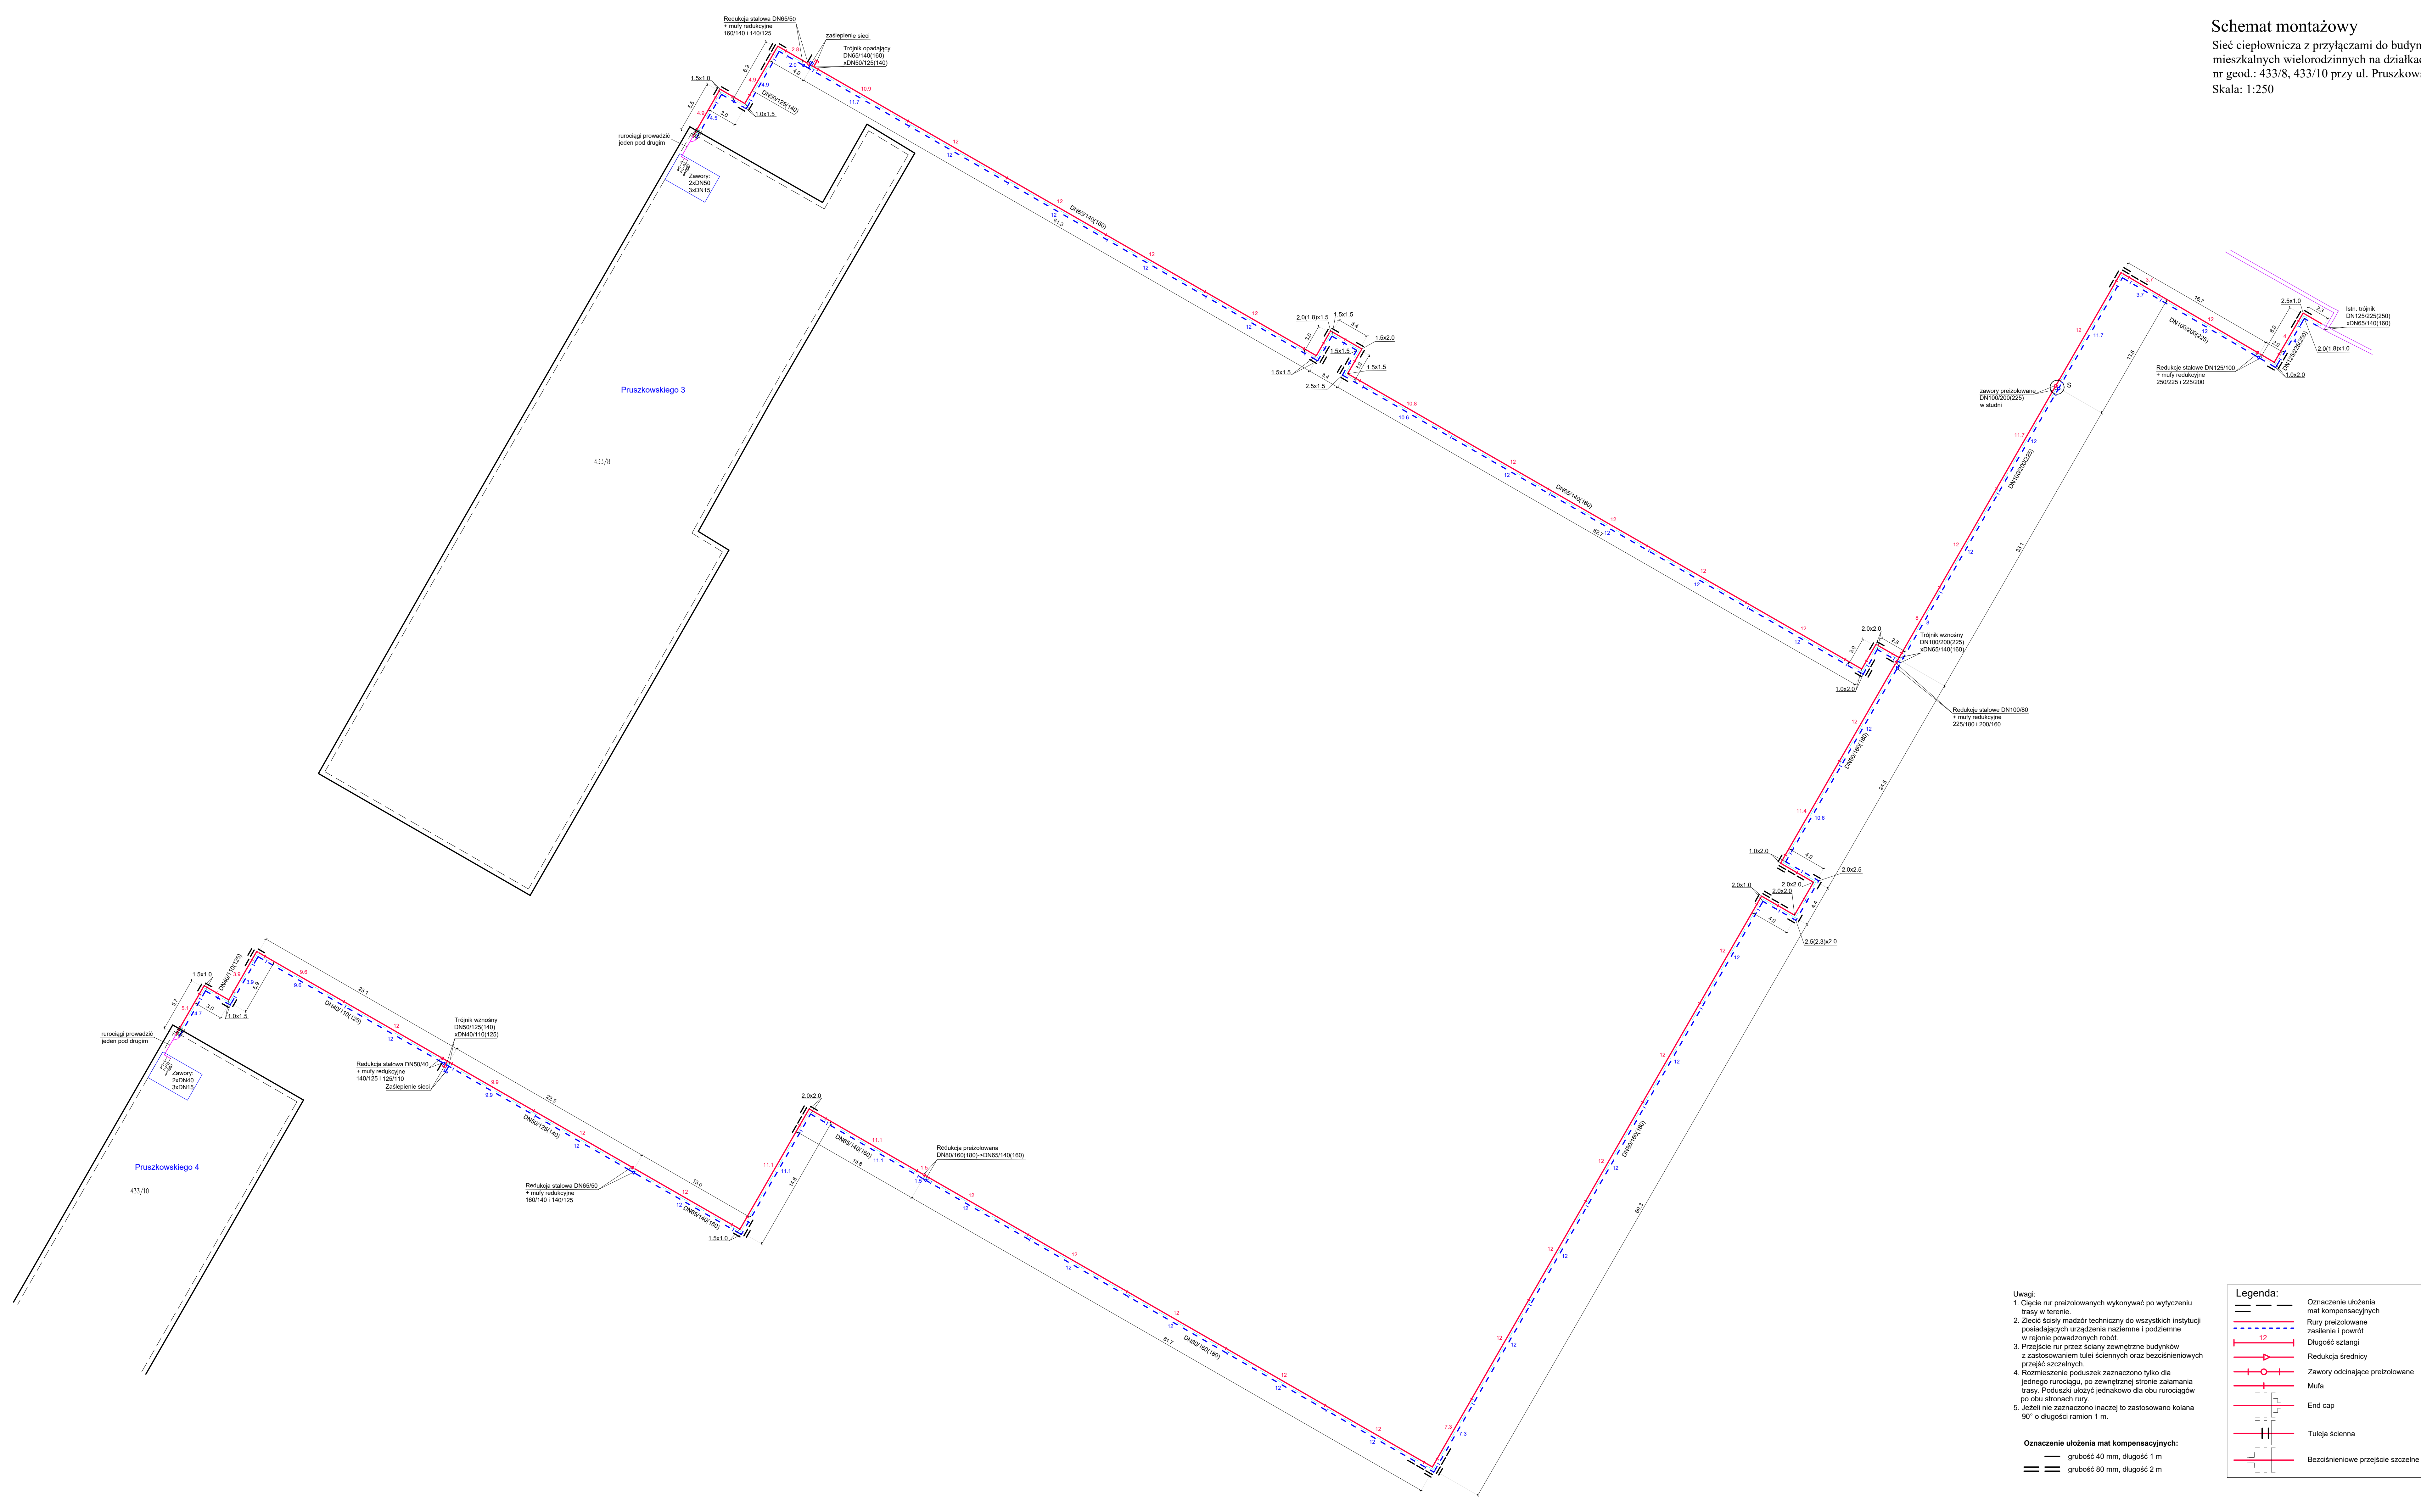

- Uwagi:**
- Cieście rur preizolowanych wykonywać po wytyczeniu trasy w terenie.
  - Złocić ścisły madźór techniczny do wszystkich instytucji posiadających urządzenia naziemne i podziemne w rejonie prowadzonych robót.
  - Przejście rur przez ściany zewnętrzne budynków z zastosowaniem tulei ściennych oraz beczliniowych przejść szczelnych.
  - Rozmieszczenie poduszek zaznaczono tylko dla jednego rurociągu, po zewnętrznej stronie załamania trasy. Poduszki ułożyć jednakowo dla obu rurociągów po obu stronach rury.
  - Jeżeli nie zaznaczono inaczej to zastosowano kolana 90° o długości ramion 1 m.
- Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych:**
- grubość 40 mm, długość 1 m
  - grubość 80 mm, długość 2 m

**Legenda:**

	Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych
	Rury preizolowane
	Zasilanie i powrót
	Długość sztang
	Redukcja średnicy
	Zawory odcinające preizolowane
	Mufy
	End cap
	Tuleja ścienna
	Beczliniowe przejście szczelne